




Προορίζεται για οπές (έκδοση σε χαρτί)

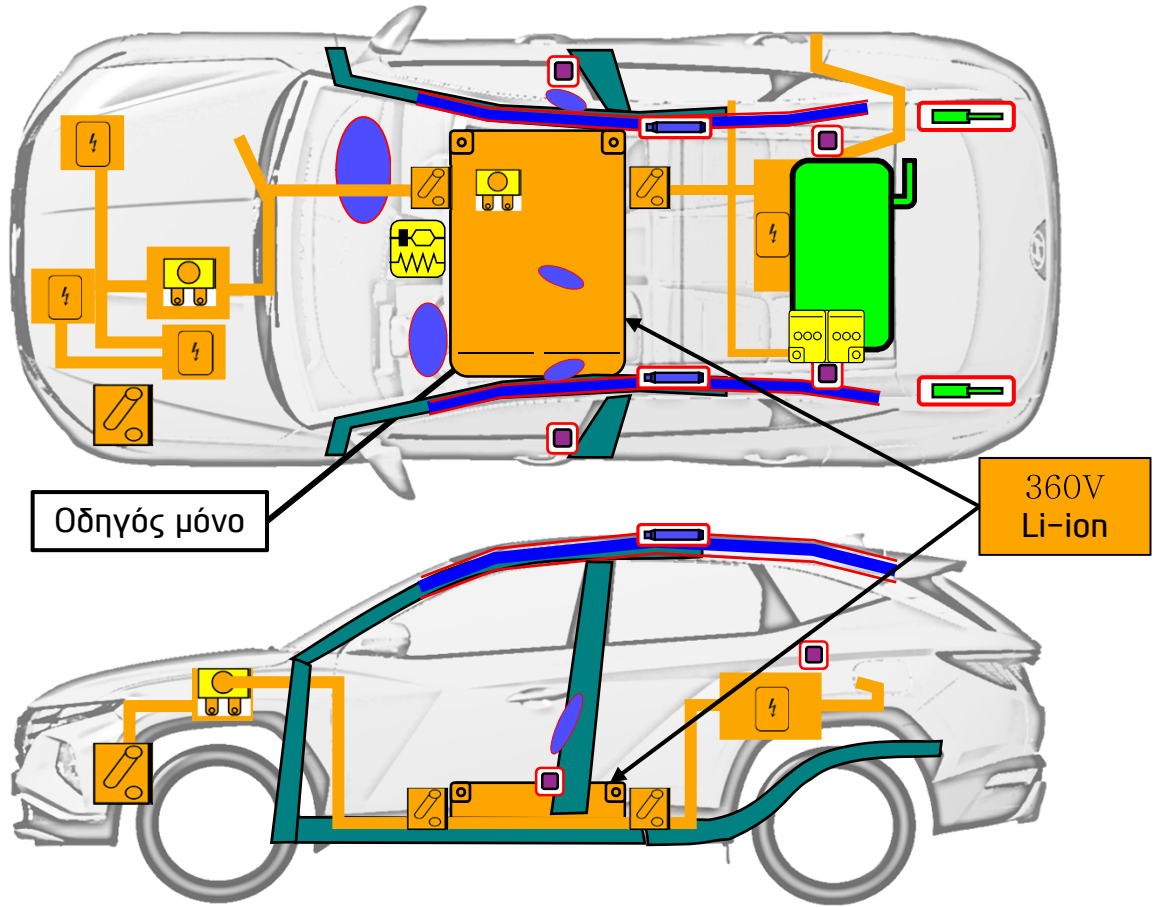

	Αερόσακος		Τοποθετημένος μηχανισμός ενεργοποίησης με αέριο		Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας		Μονάδα ελέγχου SRS		Σύστημα ενεργής προστασίας πεζών
	Αυτόματο σύστημα προστασίας από ανατροπή		Στήριγμα αερίου / Προφορτισμένο ελατήριο		Ζώνη υψηλής αντοχής		Ζώνη που απαιτεί ειδική προσοχή		Εξαρτήματα υψηλής τάσης
	Μπαταρία χαμηλής - τάσης		Υπερ-πυκνωτής, χαμηλή τάση		Ρεζερβουάρ		Δοχείο αερίου		Βαλίδα ασφαλείας
	Συστοιχία μπαταριών, υψηλής τάσης		Καλώδιο ισχύος υψηλής τάσης		Συσκευή υψηλής τάσης που αποσυνδέει την υψηλή τάση		Ασφαλειοθήκη που απενεργοποιεί την υψηλή τάση		Υπερ-πυκνωτής υψηλής τάσης

1. Ταυτοποίηση / αναγνώριση

Λογότυπο Μάρκας



Όνομασία Μάρκας
HYUNDAI

Όνομασία μοντέλου
αυτοκινήτου
TUCSON




Έμβλημα Υβριδικού
plug-in

2. Ακίνητοποίηση / σταθεροποίηση / ανύψωση

■ Ακίνητοποιήστε τελείως το όχημα


1

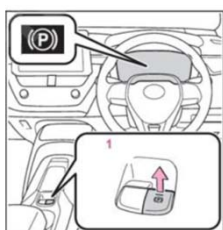

1. Βάλτε τάκους στους τροχούς και τραβήξτε τον διακόπτη **EPB** ή τον **μοχλό του χειροφρένου** για να δέσετε το χειρόφρενο.

2. Για αυτόματα οχήματα το μπουτόν αλλαγής ταχυτήτων στη θέση στάθμευσης (P).

■ Για σταθεροποίηση του οχήματος, πιάστε στα τέσσερα σημεία απευθείας κάτω από τις μπροστινές και τις πίσω κολώνες χρησιμοποιώντας ξύλινους τάκους ή αντίστοιχα αντικείμενα

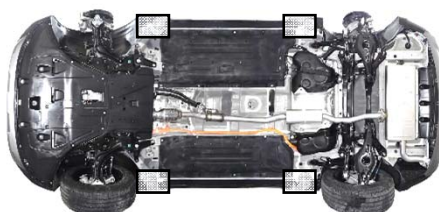



□ ΘΕΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ/
ΓΡΥΛΟΥ



Μην τοποθετείτε τρόπους στήριξης, όπως ξύλινους τάκους ή αερόσακους ανύψωσης για διάσωση κάτω από το σύστημα εξάτμισης, το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου ή τα καλώδια ρεύματος υψηλής τάσης. Η αστοχία θα προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή διαρροή αερίου.

3. Απενεργοποιήστε τους άμεσους κινδύνους / κανονισμοί ασφαλείας

■ Πρόσβαση στην μπαταρία

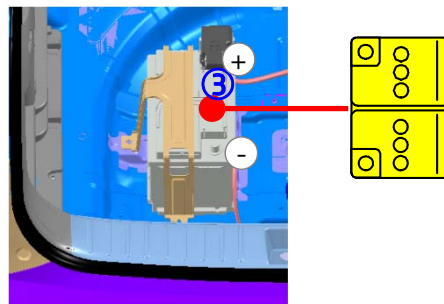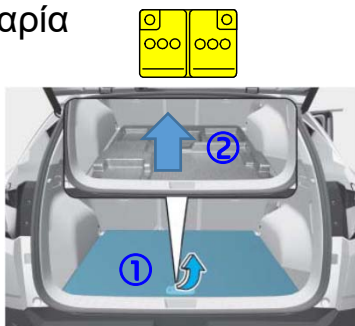

Κάντε ένα από τα παρακάτω
 1) Ξεκλειδώστε όλες τις πόρτες με το μπουτόν Ξεκλειδώματος των Πορτών επάνω στο κλειδί με τηλεχειριστήριο ή στο έξυπνο κλειδί, πιέστε το μπουτόν της χειρολαβής του πορτ μπαγκάζ και ανοίξτε το πορτ μπαγκάζ
 2) Πιέστε και κρατήστε το μπουτόν ξεκλειδώματος της πόρτας του πορτ μπαγκάζ στο κλειδί με τηλεχειριστήριο ή στο έξυπνο κλειδί, πιέστε το μπουτόν της χειρολαβής του πορτ μπαγκάζ και ανοίξτε το πορτ μπαγκάζ
 3) Με το έξυπνο κλειδί στην κατοχή σας, πιέστε το μπουτόν της χειρολαβής του πορτ μπαγκάζ και ανοίξτε το πορτ μπαγκάζ

2. Αnuψώστε την εταζέρα των αποσκευών(2) αφού ανuψώσετε την επιφάνεια των αποσκευών (1)

3. Μπαταρία(3) μέσα στην επιφάνεια του πίσω δαπέδου.

■ Διαδικασία απενεργοποίησης


- Μπαταρία χαμηλής τάσης

① Κλείστε τον διακόπτη της ανάφλεξης

② Αποσυνδέστε τον αρνητικό (-) ακροδέκτη

③ Αποσυνδέστε τον θετικό(+) ακροδέκτη

- Καλώδιο υψηλής τάσης

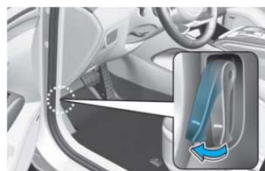

Τραβήξτε τον μοχλό απασφάλισης για να απασφαλίσετε το καπτό. Το καπτό πρέπει να πεταχτεί λίγο προς τα επάνω και θα ανοίξει.



Αnuψώστε λίγο το καπτό, σπρώξτε την δευτερεύουσα ασφάλεια επάνω (1) που βρίσκεται στο κέντρο κάτω από το καπτό και ανuψώστε το καπτό (2)



Γυρίστε τον διακόπτη αν άφλεξης στο OFF και απ οσυνδέστε το θετικό (+) φις (A) της μπαταρίας τω ν 12V.





Αποσυνδέστε το φι ς ενδασφάλισης συ ντήρησης (A) .

4. Πρόσβαση στους επιβάτες

■ Κρύσταλλο


1 : Πολυστρωματικό

2-5 : Σκληρυμένο

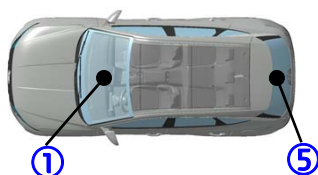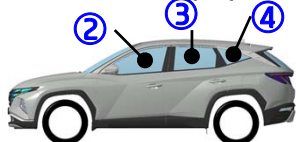


■ Αμάξωμα οχήματος


Σκληρυμένος Χάλυβας

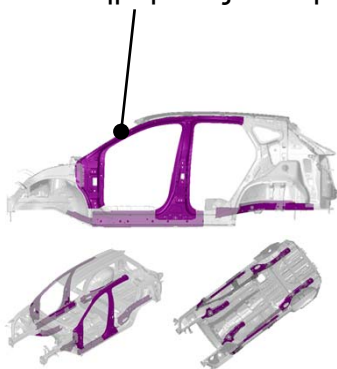



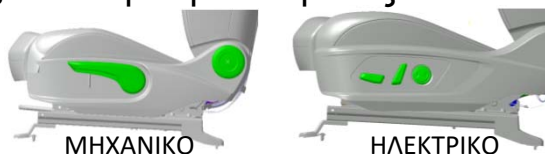



■ Ρύθμιση καθίσματος

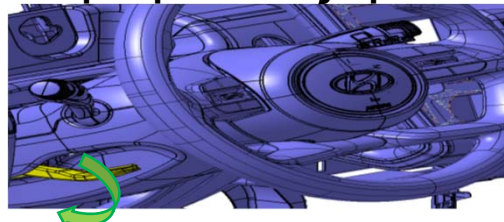

■ Ρύθμιση κολώνας τιμονιού




5. Αποθηκευμένη ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

		max. 42L
		12 V
		360 V

6. Στην περίπτωση πυρκαγιάς

■ Στήριγμα Αερίου

- Κίνδυνος φαινομένου εκτόξευσης βλήματος του πορτ μπαγκάζ

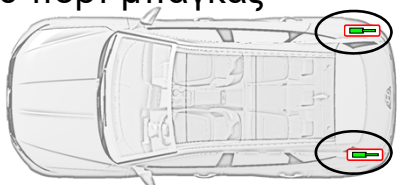


Συνιστάται να αφήσετε την μπαταρία υψηλής τάσης να καεί από μόνη της, εάν κρίνεται ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί άφθονη ποσότητα νερού στην μπαταρία υψηλής τάσης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να γίνεται διαχείριση της προστασίας του περιβάλλοντος από τον καπνό.



Μην αγγίζετε οποιαδήποτε εξαρτήματα ή καλώδια των 48V, επειδή εάν το κάνετε αυτό προκαλεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εργαστείτε επάνω στο όχημα μόνο αφού αυτό έχει τραβηχτεί έξω από το νερό.

8. Ρυμούλκηση / μεταφορά / αποθήκευση

OK:

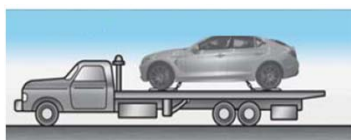

καρότσια με ρόδες



καρότσια με ρόδες

Σημείωση: Το όχημα AWD (All Wheel Drive - Κίνηση σε Όλους τους Τροχούς) πρέπει να ρυμουλκείται με όλους τους τροχούς του ανυψωμένους από το έδαφος ή επάνω σε μία πλατφόρμα ή χρησιμοποιώντας καρότσια με ρόδες.

Όχι OK :

