




Προορίζεται για οπές (έκδοση σε χαρτί)

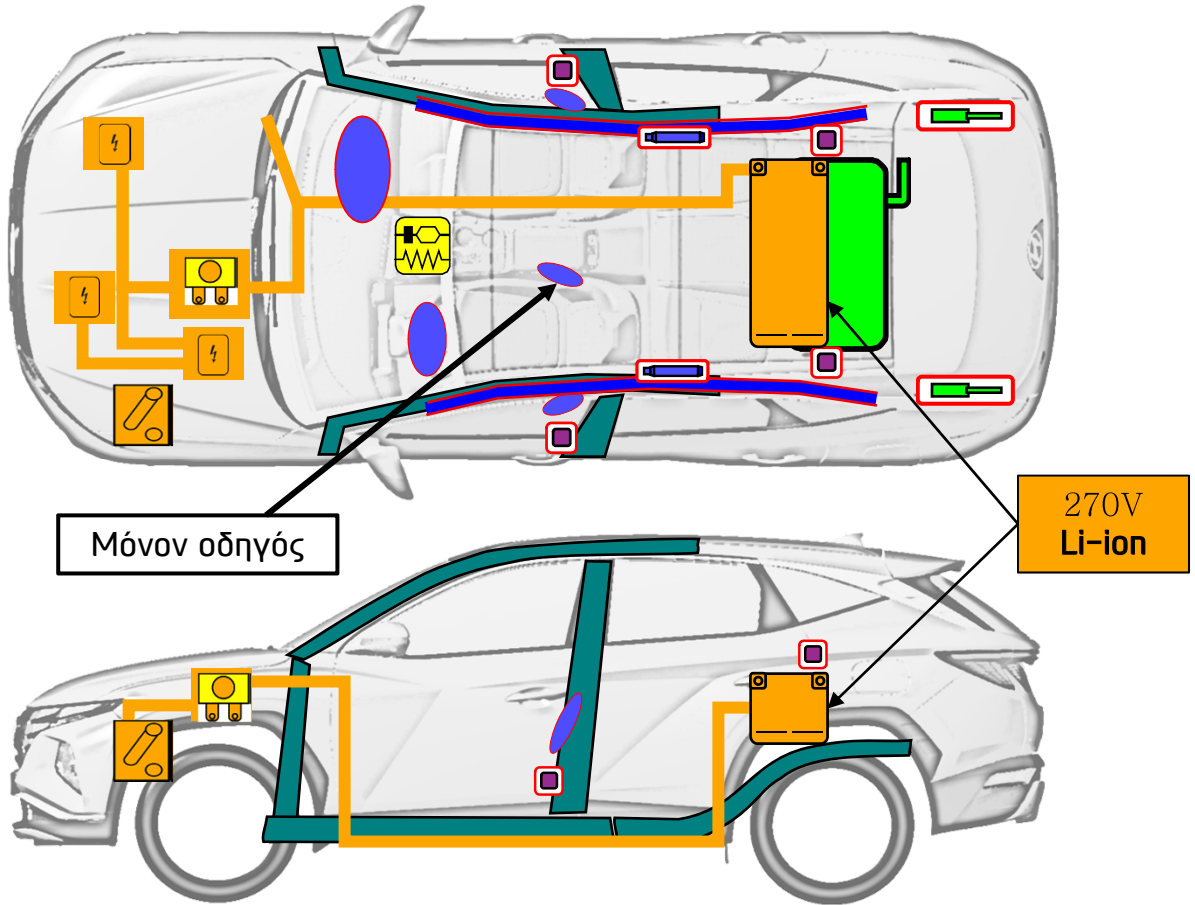

	Αερόσακος		Τοποθετημένος μηχανισμός ενεργοποίησης με αέριο		Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας		Μονάδα ελέγχου SRS		Σύστημα ενεργής προστασίας πεζών
	Αυτόματο σύστημα προστασίας από ανατροπή		Στήριγμα αερίου / Προφορτισμένο ελατήριο		Ζώνη υψηλής αντοχής		Ζώνη που απαιτεί ειδική προσοχή		Εξαρτήματα υψηλής τάσης
	Μπαταρία χαμηλής - τάσης		Υπερ-πυκνωτής, χαμηλή τάση		Ρεζερβουάρ		Δοχείο αερίου		Βαλβίδα ασφαλείας
	Συστοιχία μπαταριών, υψηλής τάσης		Καλώδιο ισχύος υψηλής τάσης		Συσκευή υψηλής τάσης που αποσυνδέει την υψηλή τάση		Ασφαλειοθήκη που απενεργοποιεί την υψηλή τάση		Υπερ-πυκνωτής υψηλής τάσης

1. Ταυτοποίηση / αναγνώριση

Λογότυπο Μάρκας



Όνομασία Μάρκας
HYUNDAI

Όνομασία μοντέλου
αυτοκινήτου
TUCSON




Έμβλημα Υβριδικού
hybrid

2. Ακίνητοποίηση / σταθεροποίηση / ανύψωση

■ Ακίνητοποιήστε τελείως το όχημα


1

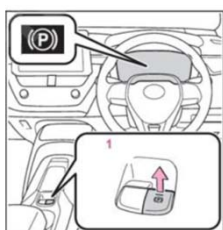

1. Βάλτε τάκους στους τροχούς και τραβήξτε τον διακόπτη **EPB** ή τον **μοχλό του χειροφρένου** για να δέσετε το χειρόφρενο.

2. Για αυτόματα οχήματα το μπουτόν αλλαγής ταχυτήτων στη θέση στάθμευσης (P).

■ Για σταθεροποίηση του οχήματος, πιάστε στα τέσσερα σημεία απευθείας κάτω από τις μπροστινές και τις πίσω κολώνες χρησιμοποιώντας ξύλινους τάκους ή αντίστοιχα αντικείμενα

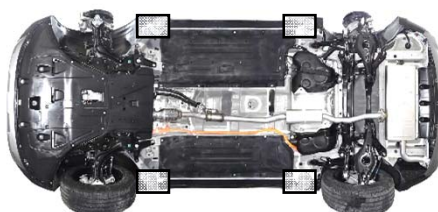


□ ΘΕΣΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ/
ΓΡΥΛΟΥ



Μην τοποθετείτε τρόπους στήριξης, όπως ξύλινους τάκους ή αερόσακους ανύψωσης για διάσωση κάτω από το σύστημα εξάτμισης, το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου ή τα καλώδια ρεύματος υψηλής τάσης. Η αστοχία θα προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή διαρροή αερίου.

3. Απενεργοποιήστε τους άμεσους κινδύνους / κανονισμοί ασφαλείας

■ Πρόσβαση στην μπαταρία



Τραβήξτε το μοχλό απασφάλισης για να απασφαλίσετε το καπό. Το καπό πρέπει να πεταχτεί λίγο προς τα επάνω και θα ανοίξει.




Ανυψώστε λίγο το καπό, σπρώξτε την δευτερεύουσα ασφάλεια επάνω (1) που βρίσκεται στο κέντρο κάτω από το καπό και ανυψώστε το καπό (2)



Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στο OFF και αποσυνδέστε το θετικό (+) φως (A) της μπαταρίας των 12V.



Αποσυνδέστε το φως ενδασφάλισης συντήρησης (A)

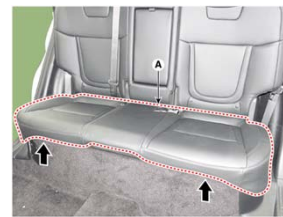

Αφαιρέστε το συγκρότημα του μαξιλαριού του πίσω καθίσματος (A).




Αφαιρέστε τον σύνδεσμο (A) της επένδυσης του μαρσπιέ της πίσω πόρτας.



Υπάρχει ο αεραγωγός εισαγωγής/εξαγωγής και το σύστημα της μπαταρίας HEV.

■ Διαδικασία απενεργοποίησης



· Θέση : Κάτω από το 2ο κάθισμα

· Για να αποσυνδέσετε την μπαταρία των 12V και την μπαταρία υψηλής τάσης ακολουθήστε τα βήματα:



- 1 Περιμένετε περίπου 10 λεπτά μετά το σβήσιμο του κινητήρα.
- 2 Αποσυνδέστε το βοηθητικό φως 12V(+) μέσα από τον χώρο του κινητήρα.
- 3 Αποσυνδέστε το φως ενδασφάλισης συντήρησης HV μέσα από τον χώρο του κινητήρα.
- 4 Αποσυνδέστε τα φως 12V(+), HV(-) και HV(+) κάτω από το πίσω κάθισμα.
- 5 Αποσυνδέστε το φως BMS EXTN.

4. Πρόσβαση στους επιβάτες

■ Κρύσταλλο


1 : Πολυστρωματικό

2-5 : Σκληρυμένο

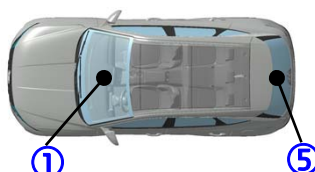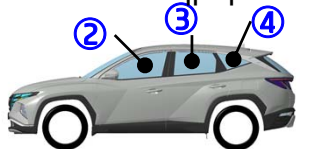

■ Αμάξωμα οχήματος


Σκληρυμένος Χάλυβας

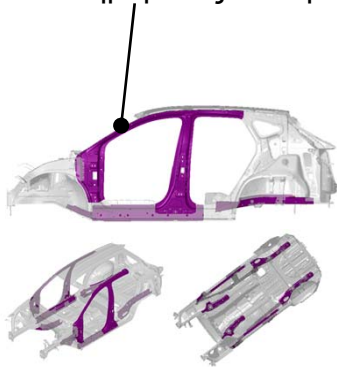







■ Ρύθμιση καθίσματος

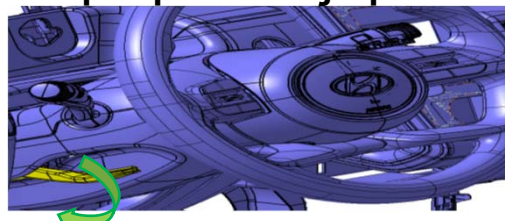

■ Ρύθμιση κολώνας τιμονιού




5. Αποθηκευμένη ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

		max. 54L
		12 V
		270 V

6. Στην περίπτωση πυρκαγιάς

■ Στήριγμα Αερίου

- Κίνδυνος φαινομένου εκτόξευσης βλήματος του πορτ μπαγκάζ

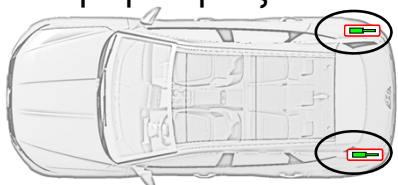


Συνιστάται να αφήσετε την μπαταρία υψηλής τάσης να καεί από μόνη της, εάν κρίνεται ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί άφθονη ποσότητα νερού στην μπαταρία υψηλής τάσης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να γίνεται διαχείριση της προστασίας του περιβάλλοντος από τον καπνό.



Μην αγγίζετε οποιαδήποτε εξαρτήματα ή καλώδια των 48V, επειδή εάν το κάνετε αυτό προκαλεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εργαστείτε επάνω στο όχημα μόνο αφού αυτό έχει τραβηχτεί έξω από το νερό.

8. Ρυμούλκηση / μεταφορά / αποθήκευση

OK:

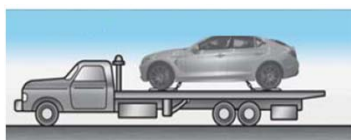

καρότσια με ρόδες

καρότσια με ρόδες

Σημείωση: Το όχημα AWD (All Wheel Drive - Κίνηση σε Όλους τους Τροχούς) πρέπει να ρυμουλκείται με όλους τους τροχούς του ανυψωμένους από το έδαφος ή επάνω σε μία πλατφόρμα ή χρησιμοποιώντας καρότσια με ρόδες.

Όχι OK :

